


VINOBOX 40 GC 1T

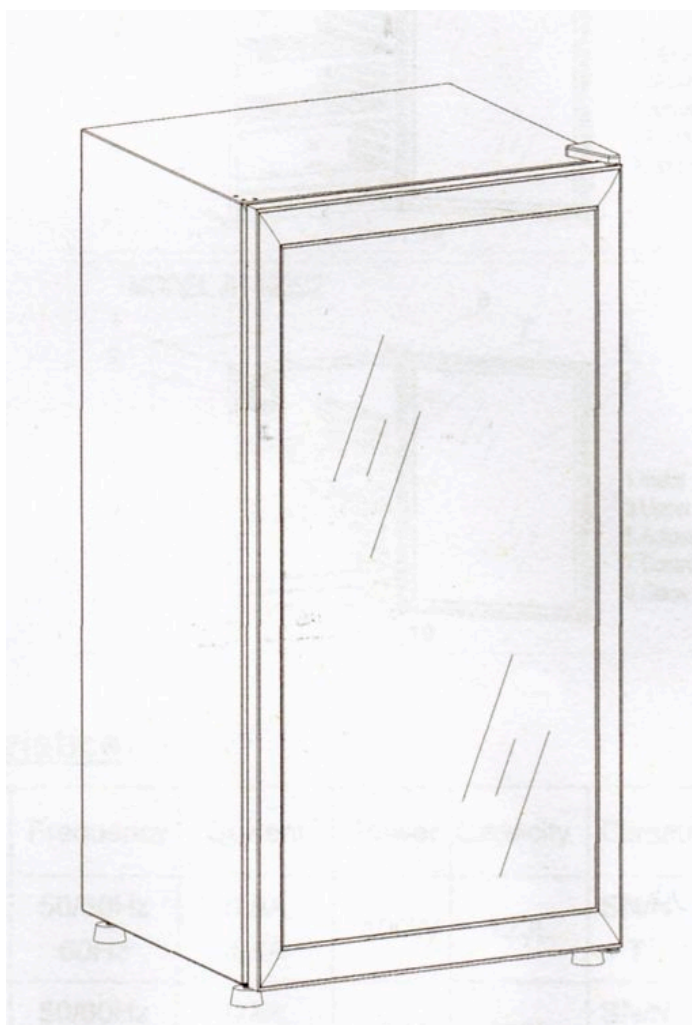


MANUAL DE INSTRUCCIONES VINOBOX 40 GC 1 T

Características de la vinoteca

Con estilo y elegancia, su vinóteca se caracteriza por un compresor de alta eficacia para un enfriamiento rápido y un consumo de electricidad limitado. Diseñada para una gama amplia de vinos y bebidas diferentes con un sistema de control de temperatura regulable desde 5° C a 18° C (41F-64F).

Estructura

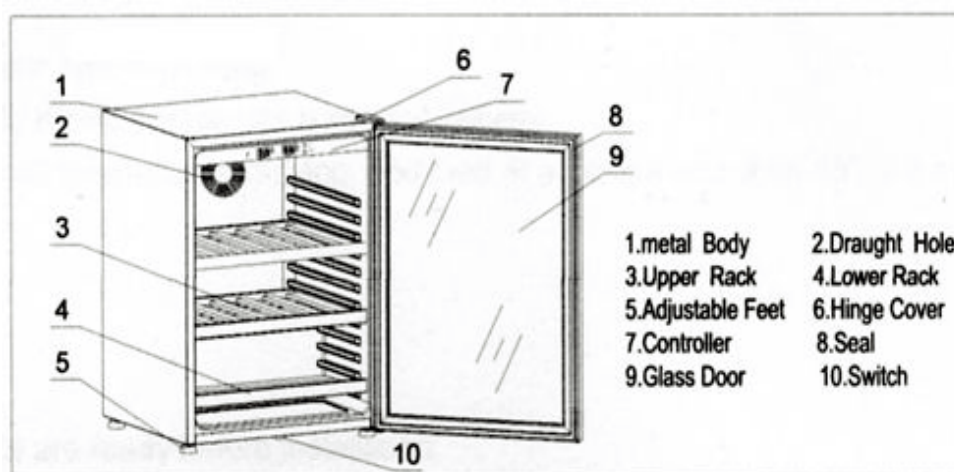

Características técnicas

Modelo: Vinobox 40GC 1T

Voltaje: 220-240V~ 120V~

Frecuencia: 50/60Hz 60Hz

Corriente: 0.8A 1.5A

Potencia: 100W

Capacidad: 123L

Clima: SN/N T

Medidas Ancho x Fondo x Alto: 470x640x838(mm)

Peso: 43kg

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones detenidamente antes de comenzar a utilizar su vinoteca.

1. Compruebe que el voltaje de su vinoteca es el mismo que el del lugar donde va a conectarla. Debe conectar su vinoteca a un enchufe hembra y desenchufarla de la red cuando no vaya a usarse durante un período largo de tiempo.
2. No toque el enchufe o los dispositivos de su vinoteca con las manos mojadas.
3. Antes de utilizar su vinoteca, compruebe que todos los componentes y cables de su vinoteca están en perfecto estado.
4. Tenga extrema precaución si algún líquido ha goteado o mojado los componentes eléctricos de su vinoteca.
5. No desenchufe nunca su vinoteca mientras esté en funcionamiento.
6. Vinobox sólo debe utilizarse en interiores.
7. Si el cable de su vinoteca está dañado, deberá ser reemplazado por el servicio técnico o el fabricante.
8. Mantenga su Vinobox alejada de elementos o sustancias inflamables o gas. No coloque su vinoteca en lugares donde reciba la luz directa del Sol o donde haya fuentes de calor cercanas.
9. Mantenga libres los conductos de ventilación y a una distancia mínima de 50mm de lo que está a su alrededor.
10. No instale en su Vinobox sistemas de aceleración frío/calor o ningún accesorio que no estén autorizados por el fabricante.
11. Nunca permita que los niños manejen, jueguen alrededor de su vinoteca o que se introduzcan dentro del aparato.
12. Vinobox está diseñada únicamente para almacenar vinos y bebidas, no introduzca nunca comida o líquidos calientes o inflamables.
13. No ponga ninguna bebida por encima de su vinoteca sin protegerla.
14. No coloque ningún elemento pesado sobre su vinoteca o que obstruya la ventilación.
15. Cuando desenchufe su vinoteca, espere al menos 5 minutos para volver a enchufarla.

Transporte

1. Desenchufe su cámara de vino antes de moverla.
2. Utilice los embalajes adecuados.
3. Si tiene larga distancia que recoger, utilice un trasportín.
4. Mantenga su cámara de vino en posición vertical en todo momento y nunca la incline más de 45° al transportarla.

Instalación

1. No enchufe ni encienda su vinoteca hasta que la instalación se haya completado.
2. Desembalar la vinoteca y sus piezas con sumo cuidado. Antes de utilizar su vinoteca, compruebe que todos los componentes y cables de su vinoteca están en perfecto estado.
3. Limpie su cámara de vino con un paño, agua y jabón neutro.
4. Coloque las baldas en los perfiles.
5. No ponga su vinoteca en una ubicación inadecuada.
6. Coloque su vinoteca en el lugar que usted elija, en un suelo lo suficientemente resistente y horizontal.
7. Evite colocar el aparato en ambientes húmedos.
8. La altura de su vinoteca se puede ajustar arreglando los cuatro patas, pero no en más de 20 mm cada una.
9. Mantenga libres los conductos de ventilación y a una distancia de 50mm de lo que está a su alrededor.
10. Mantenga su Vinobox alejada de elementos o sustancias inflamables o gas. No coloque su vinoteca en lugares donde reciba la luz directa del Sol o donde haya fuentes de calor cercanas.
11. Antes de conectar el aparato, déjelo quieto en posición vertical durante dos horas, esto reducirá la posibilidad de fallos en el funcionamiento del sistema de refrigeración derivados de la manipulación en el transporte.
12. Llene su vinoteca con las botellas que usted elija, recuerde que el aparato tardará 6 horas en estabilizar la temperatura.

13. Puede ajustar los grados de su vinoteca, dependiendo de la variedad y tipo de vino que almacene en su interior, mediante el control de temperatura.

Precaución

1. Si el cable de su vinoteca está dañado, deberá ser reemplazado por el servicio técnico o el fabricante.
2. No mueva o traslade su vinoteca mientras esté conectada.
3. Desenchufe siempre su Vinobox para limpiarla o manipularla.
4. Cuando desenchufe su vinoteca, espere al menos 5 minutos para volver a enchufarla.
5. Antes de tirar su antigua cámara de vino:
Desatornille la puerta y deposite la vinoteca y la puerta en un contenedor específico. Todos los componentes, así como el embalaje, pueden ser reciclados.
6. Mantenga libres los conductos de ventilación y a una distancia de 50mm de lo que está a su alrededor.
7. Para evitar un riesgo debido a la inestabilidad de la máquina, tiene que ser reparada según las instrucciones.
8. No manipule o no dañe el circuito de refrigeración.
9. No utilice sistemas o aparatos eléctricos en el interior de su vinoteca.
10. No instale en su Vinobox sistemas de aceleración frío/calor que no estén autorizados por el fabricante.
11. Si su vinoteca tiene llave, examine su interior con atención y compruebe que ningún niño sea adentro de la máquina antes de cerrarla.

Comenzar a utilizar su Vinobox 40GC 1T y ajuste de temperatura


Siga atentamente todas las instrucciones del apartado “Instalación”.

Coloque su Vinobox en una superficie estable. Si desea colocarla sobre un suelo de moqueta, ponga primero una tabla de madera entre el suelo y su vinoteca.

Control electrónico de temperatura de la Vinobox 40GC 1T:

1. Limpie y ponga su vinoteca correctamente según las instrucciones precedentes.
2. **Importante:** enchufe la vinoteca y déjela funcionando durante 2 horas antes de introducir las primeras botellas.

NOTA: La luz del indicador de potencia (RUN) está localizado en el tablero de control en el interior de la máquina y se encenderá cuando el ciclo del compresor (enfriamiento) está en funcionamiento, se apagará cuando el ciclo del compresor (enfriamiento) está acabado.

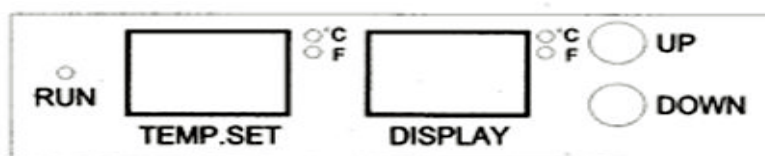

LA TEMPERATURA SE PUEDE AJUSTAR DE 5°C-18°C (41F-64F)

3. Para seleccionar una temperatura, presione los botones adyacentes a las flechas “UP”/”DOWN”. Por cada pulsación se incrementará un grado. La temperatura digital se visualizará en la ventana del LED (TEMP.SET). El LED parpadeará mientras usted esté buscando la temperatura a seleccionar. Cuando usted pare, la luz parpadeará 5 segundos y después mostrará de nuevo la temperatura actual de la máquina.
4. Para desconectar temporalmente el ciclo de enfriamiento, desenchufe la vinoteca. La vinoteca deberá estar desenchufada de la red cuando no vaya a usarse durante un período largo de tiempo y deje la puerta de la vinoteca parcialmente abierta.
5. Se puede elegir visualizar la temperatura en Celsius (centígrado) o en Fahrenheit. Para cambiarlo, pulse ambos botones (UP+DOWN) simultáneamente durante aproximadamente 5 segundos. Se oirá un timbre (bip) y la luz verde al lado del C o del F se iluminará.

6. Espere de 3 a 5 minutos antes de volver a encender la vinoteca si la operación ha fallado.


Aviso: Si el detector tiene un cortocircuito o si se apaga, se visualizará “E1” o “E2”; luego el compresor se pondrá en modo de circulación. Significa que el compresor se parará durante 15 minutos después de haber funcionado 45 minutos. Además, el timbre (bip bip) tocará durante 10 segundos cada minuto. Por favor, contacte con su vendedor si la situación precedente no se realiza normalmente.

Luz interior

La luz interior se enciende “automáticamente” cuando se abre la puerta y se apaga cuando la puerta está cerrada.

Almacenamiento

1. Ponga las botellas uniformemente en las baldas según las instrucciones abajo.
2. No toque ni la parte atrás de la vinoteca ni tampoco la superficie del fondo.

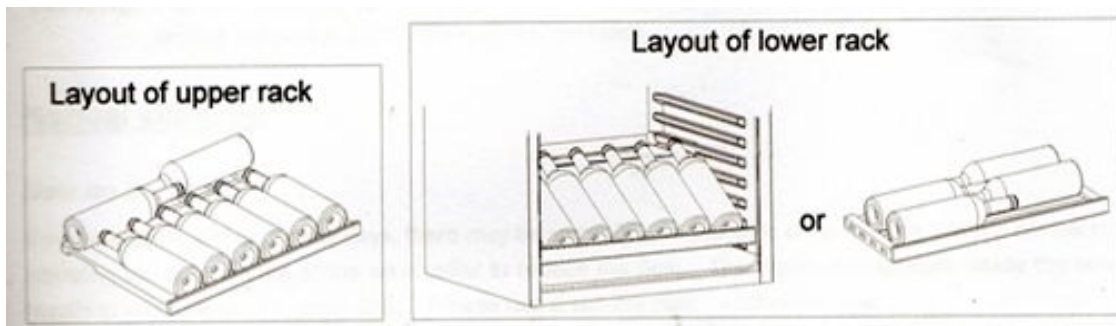

Aviso: Por favor, consulte a su vendedor antes de hacer cualquier modificación en las baldas de su vinoteca.

Deshielo/Condensación

Su vinoteca está diseñada con un sistema de deshielo “Auto-Ciclo”. Durante el “Off Ciclo”, la superficie refrigerada de la vinoteca (pared trasera interior) se deshiela automáticamente. El agua deshelada está almacenada en un depósito condensado, localizado atrás de la máquina al lado del compresor, desde lo cual se evapora.

Mantenimiento

1. Asegúrese de desenchufar su cámara de vino antes de proceder a su limpieza.
2. Su vinoteca debe ser limpiada una vez al mes.
3. No aclare la vinoteca.
4. Limpie su Vinobox con un paño, agua y jabón neutro o sólo con agua. No aclare los componentes bajo el grifo.
5. El sello de goma de la puerta y el marco deben estar protegido con precaución y no deben ser dañados.
6. Compruebe el estado del cable antes de volver a conectar su cámara de vino, revise que no esté mojado.
7. Compruebe que no se produce ninguna reacción anormal al volver a conectar su Vinobox.
8. Si tiene previsto no utilizar su Vinobox por períodos largos de tiempo, retire las botellas de su vinoteca, desenchufe su Vinobox, limpie el interior según las instrucciones y deje la puerta de su cámara de vino abierta para evitar posibles condensaciones.
9. SI HAY UN FALLO ELÉCTRICO O UNA BAJADA DE TENSIÓN: si el fallo del suministro eléctrico dura una o dos horas, no afectará a la temperatura de su Vinobox. No obstante, procure no abrir la puerta de su vinoteca para garantizar la conservación. Si el fallo es más duradero, tome las precauciones necesarias para conservar su vino en perfectas condiciones.

Soluciones de problemas

<u>Problema</u>	<u>Causa</u>
El compresor está fuera de servicio	<ul style="list-style-type: none">- El cable está desenchufado o en mal estado.- La red eléctrica no funciona bien.
El sistema de enfriamiento no es eficaz	<ul style="list-style-type: none">- La temperatura seleccionada es demasiado alta.- Su Vinobox está expuesta a fuentes de calor o a la luz directa del Sol.- La puerta no está bien cerrada o se abre con demasiada frecuencia.

	- El conducto de ventilación está obstruido o su Vinobox está situada en un lugar con mala ventilación.
Ruidos anormales	- La vinoteca no está situada en un lugar horizontal y estable. - Algo está ubicado encima de la vinoteca.

Aviso: Su vinoteca puede ser un poco ruidoso al encenderla o al apagarla, es normal. Si la máquina está ubicada en cualquier superficie de madera, hará más ruido.

Precaución: Vinobox debe ser reparada en el servicio técnico autorizado. Por seguridad, desenchufe su vinoteca cuando surja cualquier problema.

Ninguna avería será tratada si existe alguna manipulación indebida de su cámara de vino.

Situación normal

Condensación en la superficie de la vinoteca

Si el aire está húmedo o si está lloviendo, condensación se puede formar en la superficie de la vinoteca. Es normal, ajuste la temperatura de la vinoteca para reducir la condensación. Una temperatura más elevada en el interior de la vinoteca resulta menos condensación en la puerta de la vinoteca. Por favor, utilice un paño limpio y seco para quitar la condensación.

Ruido de agua que chorrea

Cuando el compresor para de funcionar, el líquido refrigerante fluye en el sistema y está vaporizado por el pulverizador, las partes de la vinoteca se reducen o aumentan a causa del cambio de temperatura, la vinoteca puede hacer un ruido de agua que chorrea.

Condensación en el interior de la vinoteca

Cuando el aire está húmedo o la puerta está abierta con mucha frecuencia, se pueden formar gotas adentro de la vinoteca. Las gotas serán extraídas de la máquina.